


## TERMO-HIGRÔMETRO MAX/MIN TH 318 MEDBIO

### INSTRUÇÕES DE USO

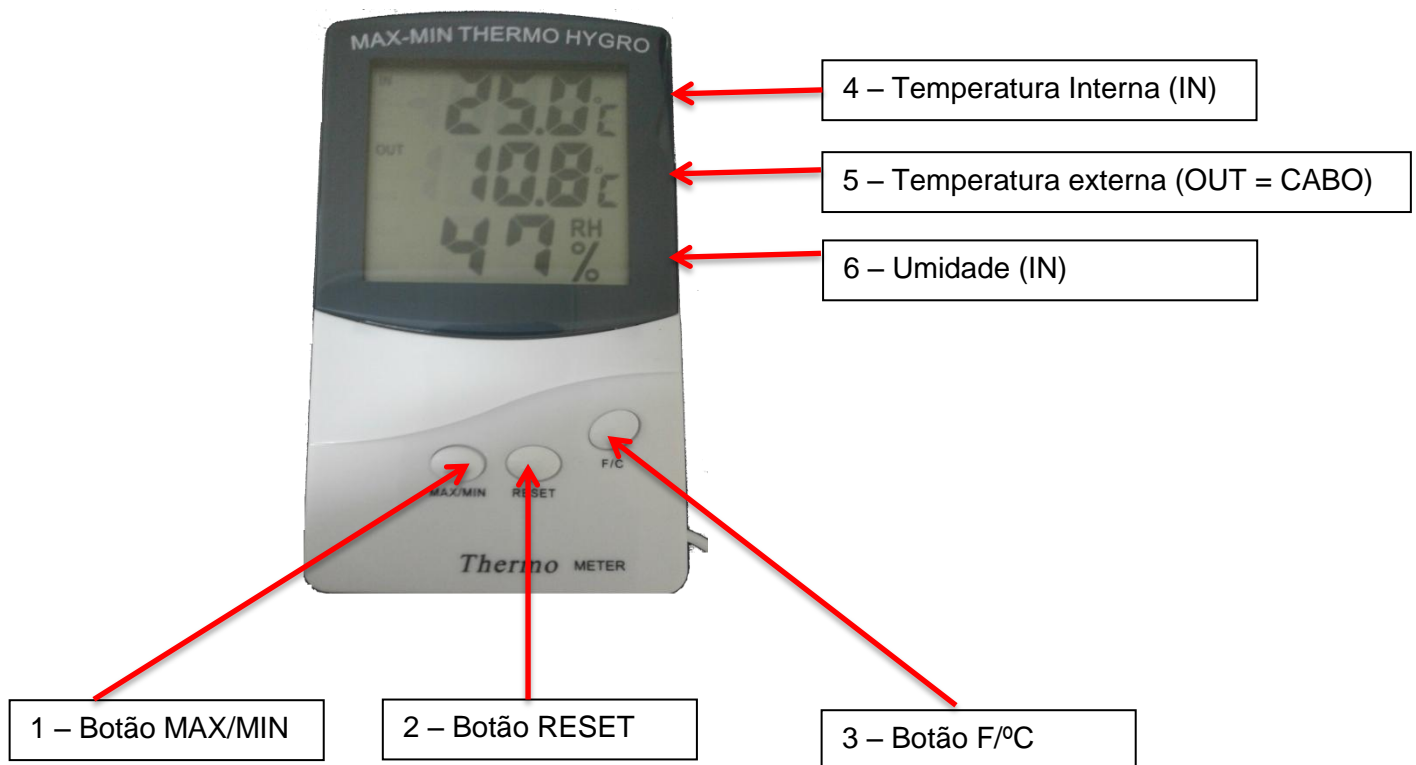

- 1) Pressione o botão MAX/MIN (1) uma vez para visualizar a temperatura máxima Interna (IN) e temperatura máxima externa (OUT = CABO), bem como a umidade máxima do período de medição.
- 2) Pressione o botão MAX/MIN (1) uma vez para visualizar a temperatura mínima Interna (IN) e temperatura mínima externa (OUT = CABO), bem como a umidade mínima do período de medição.
- 3) Pressione botão MAX/MIN (1) novamente para retornar à temperatura instantânea.
- 4) Pressione o botão RESET (2) uma vez para apagar os valores anteriores e começar um novo monitoramento a partir da temperatura atual.
- 5) O botão F/C (3) é utilizado para alternar entre graus Celsius e Fahrenheit.

Quando a bateria for substituída, será necessária nova configuração do alarme e ocorrerá o RESET automático da temperatura MAX/MIN.

Pilhas fracas podem ocasionar mau funcionamento do produto.